Impulse
Quality made!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТКИДНЫХ ВИЛ

IMPULSE PF2000

СОДЕРЖАНИЕ

01 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ **4**

02 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ **5**

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **7**

04 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ **9**

05 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **10**

06 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК **11**

01 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вилы откидные на ковш Impulse PF 2000 используются на экскаваторах-погрузчиках. Поставляются в комплекте со штангой и крепежом. На ковши, где нет подготовки под накидные вилы, предлагаем комплект дооборудования.

02 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы
Большинство несчастных случаев вызвано игнорированием основных правил монтажа, работы и ремонта или пренебрежением осмотра откидных вил.

Перед работой или ремонтом вил, убедитесь, что прочитали и полностью поняли меры предосторожности, указанные в этом руководстве.

Таблички безопасности классифицированы ниже так, чтобы пользователь мог понять предупреждения в этом руководстве.

Придерживайтесь правил дорожного движения, установленных для конкретного участка уборки.

- Не используйте оборудование для перемещения на нем людей. Не используйте, также,оборудование для сдвигания препятствий. Оборудование не предназначено для этого.
- Прежде чем покинуть место оператора, по любой причине, остановитепогрузчик на ровной площадке, заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз, извлекитеключ из замка зажигания.
- Следите за окружающей обстановкой. Контролируйте изменение ситуации вокруг себя. Корректируйте свои действия при необходимости.

Ремонт и обслуживание оборудование следует производить в специально подготовленном для этого месте. Чтобы не создавать помех для общественного движения.

- Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке оборудования, не убедившись в его надежном закреплении.
- Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке при работающем оборудовании. Заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания для исключения самопроизвольного неконтролируемого движения машины.
- Сбросьте давление в системе погрузчика и оборудования перед обслуживанием. Следуя инструкции по эксплуатации машины.
- Всегда используйте защитные очки и перчатки при выполнении обслуживания.
- Не вносите изменения в конструкцию навесного оборудования. Это вызовет непредсказуемуюработу изделия и может привести к тяжелым травмам и выходу из строя оборудования.
- Используйте запасные части, рекомендованные производителем. Запасные части иных производителей могут отличаться по присоединительным размерам и качеству от рекомендованных.
- Не используйте поврежденные запасные части.
- Следуйте регулярно проводите техническое обслуживание.



ОПАСНОСТЬ!
Указывает на опасную ситуацию.
Этот сигнал ограничивает самую чрезвычайную ситуацию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указывает на потенциально опасную ситуацию.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Указывает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к небольшой травме.



УВЕДОМЛЕНИЕ!
Указывает на ситуацию прямо или косвенно связанную с безопасностью персонала или защитой собственности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Соблюдайте меры предосторожности.

Соблюдение правил безопасности на месте работы
- Выполняйте работу согласно принятым нормам
- Категорически запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на вилы.

Спецодежда для безопасности
- Носите одежду, соответствующего размера, которая не будет задевать за выступы базовой машины или любого рычага.
- Носите каску, безопасную обувь и т. д. В случае необходимости, носите пыленепроницаемую маску, защитные очки и перчатки.


Меры безопасности по окончании работ
- Чистите оборудование и базовую машину, содержите рабочее место в порядке.

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса базовой машины, т	5-12
Длина вил, мм	1200
Грузоподъемность, кг	2000
Номинальное расстояние центра тяжести груза Lp, мм	500
Вилы ширина/толщина, мм	80x40
Масса, кг	200
Применяемость	Экскаватор-погрузчик (на ковш)

3.1 УСТРОЙСТВО И ОБЩИЙ СОСТАВ


Типовые элементы откидных вил:

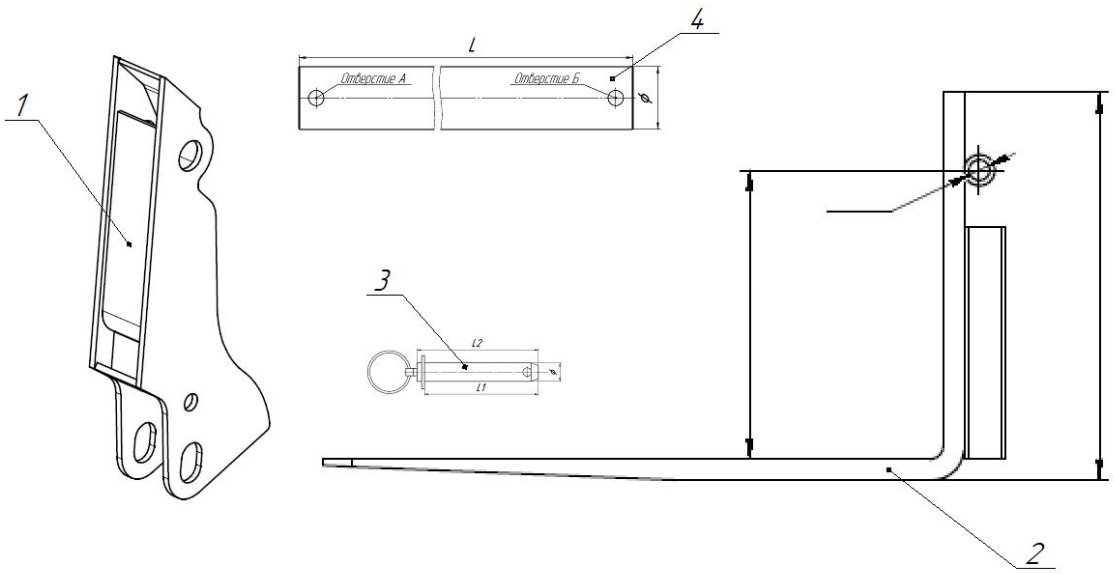

1 - Звено; 2 – Вилы; 3 - Фиксатор; 4 – Ось.

Конструкция и общая комплектация может отличаться в зависимости от марки вашей машины. По поводу комплектации уточнять у менеджера.

Общий вид :

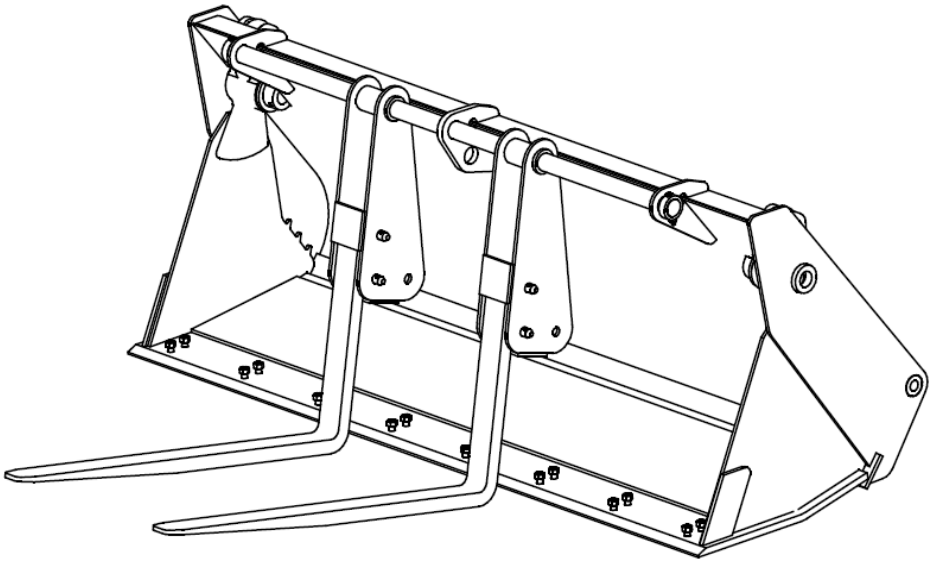

04 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Монтаж вил происходит на уже имеющиеся проушины на ковше, в случае отсутствия проушин и упоров под вилы, вы можете приобрести их и установить на ковш.



УВЕДОМЛЕНИЕ!

После установки вил необходимо проверить их работоспособность, проверить транспортное положение.

05 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу вил в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.

06 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК

Заполните этот бланк и храните его вместе с инструкцией по эксплуатации. Используйте данные этого бланка при обращении к Вашему дилеру.

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ: .....

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: .....

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: .....

ВАШ ДИЛЕР: .....

ДАТА ПРОДАЖИ: .....

МАРКА И МОДЕЛЬ БАЗОВОЙ МАШИНЫ: .....

Отметки о прохождении технического обслуживания у сертифицированного дилера

№	Дата	Перечень выполненных работ	Рекомендации	Печать дилера

№	Дата	Перечень выполненных работ	Рекомендации	Печать дилера

ЗАМЕТКИ

ООО «ЕВРОВИТПРОМ»

г. Витебск,

ул. 2-я Продольная, 3, офис 32

+375 29 847-29-29

+375 33 370-29-29

evp-spec.by