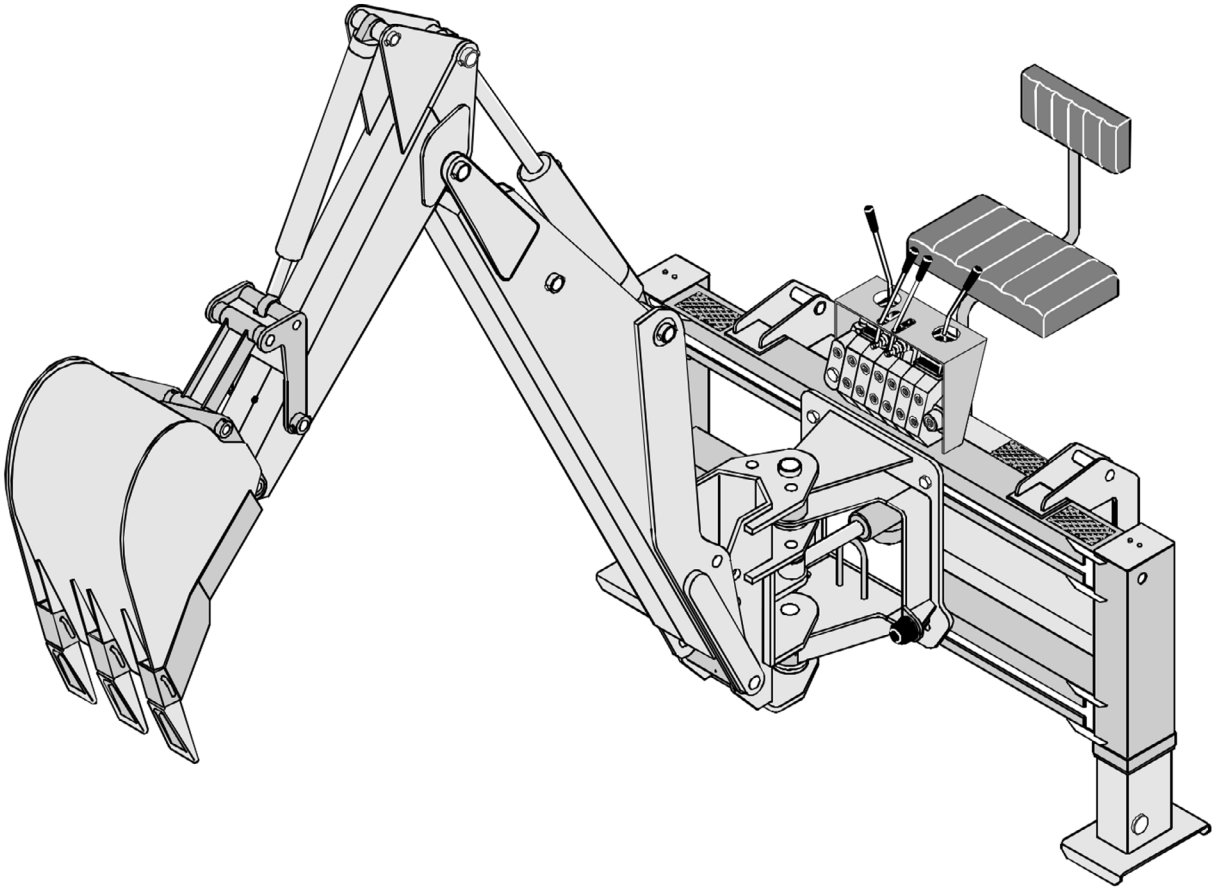
ЕВРОВИТПРОМ

Навесное оборудование для спецтехники

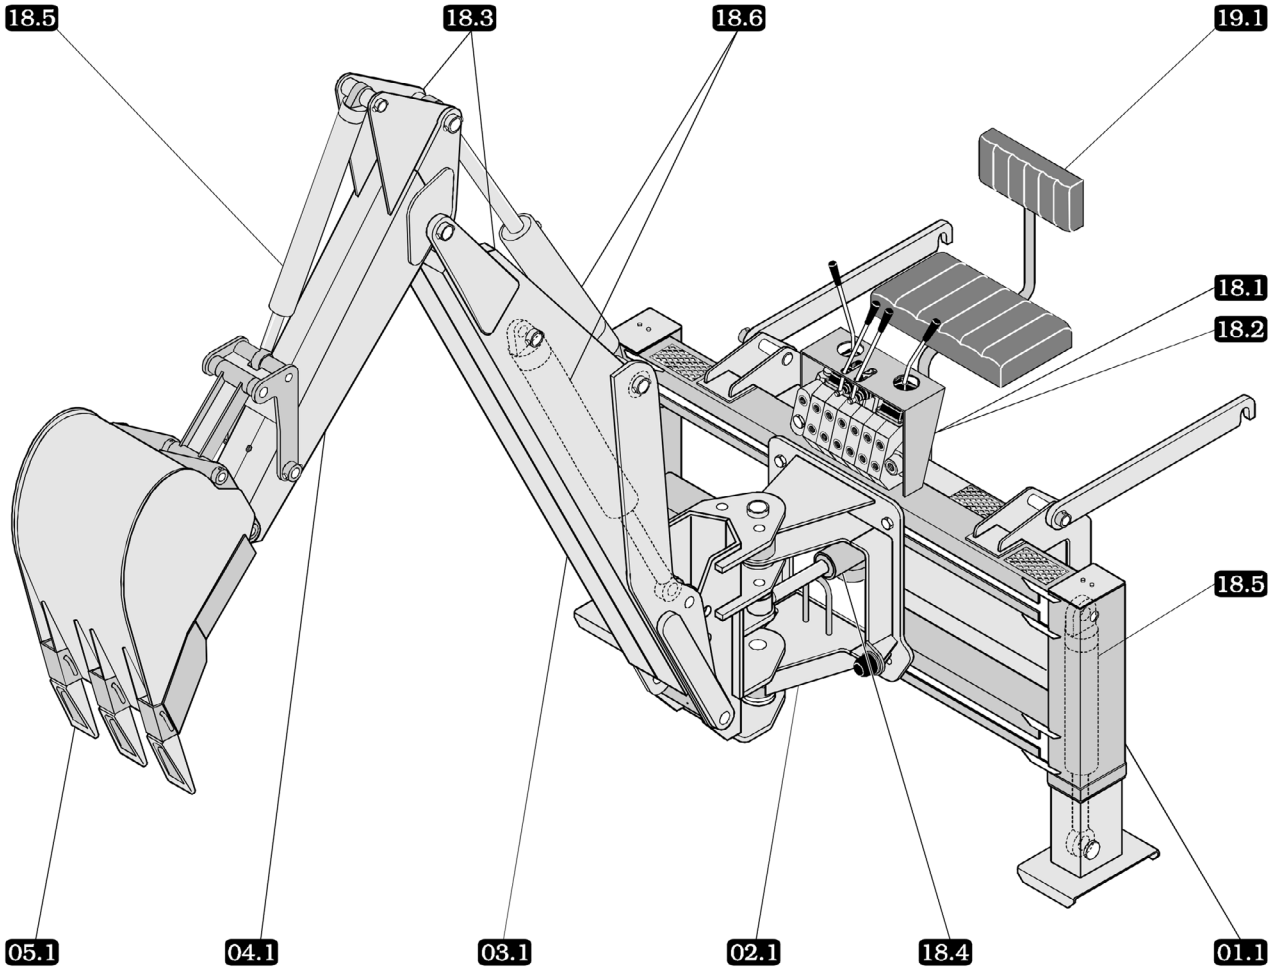
Технический паспорт изделия
(Каталог запасных частей)

Экскаваторное оборудование для мини-погрузчиков

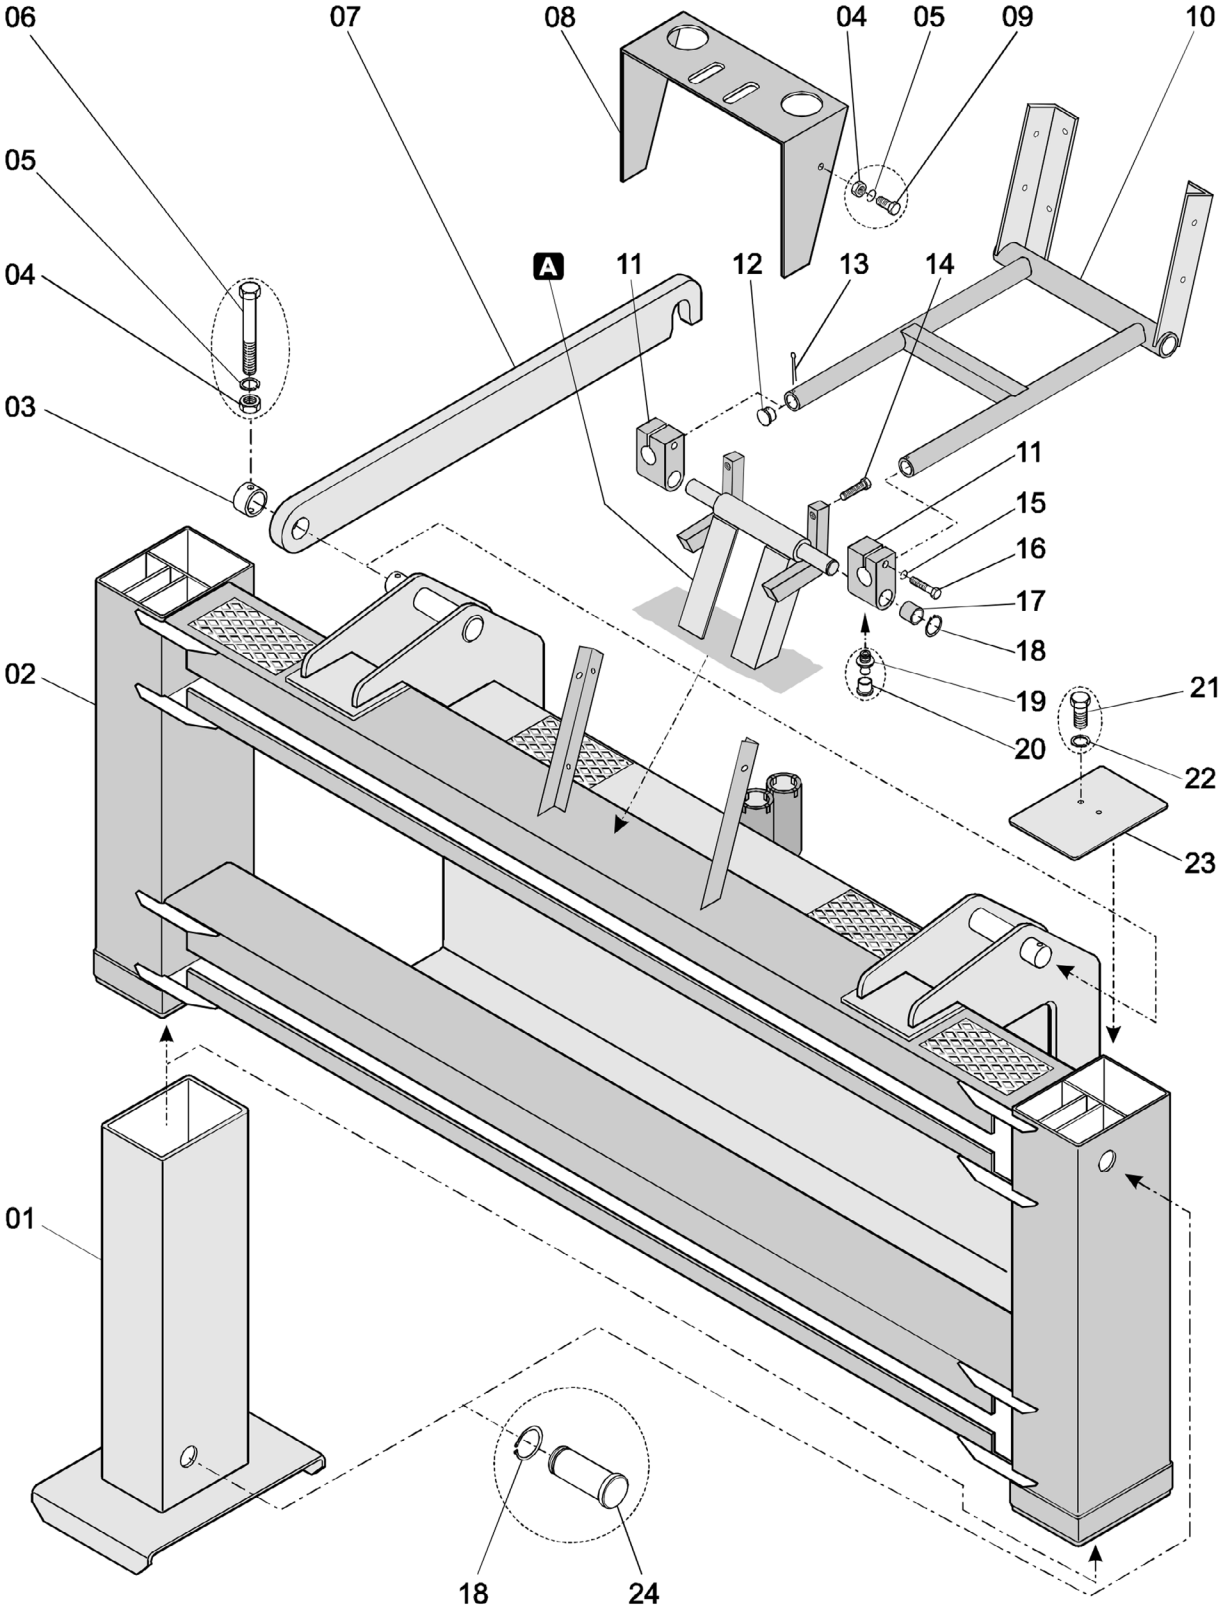
MZ600, MZ800



Delta in Rock!


18.5
18.3
18.6
19.1
18.1
18.2
18.5
05.1
04.1
03.1
02.1
18.4
01.1

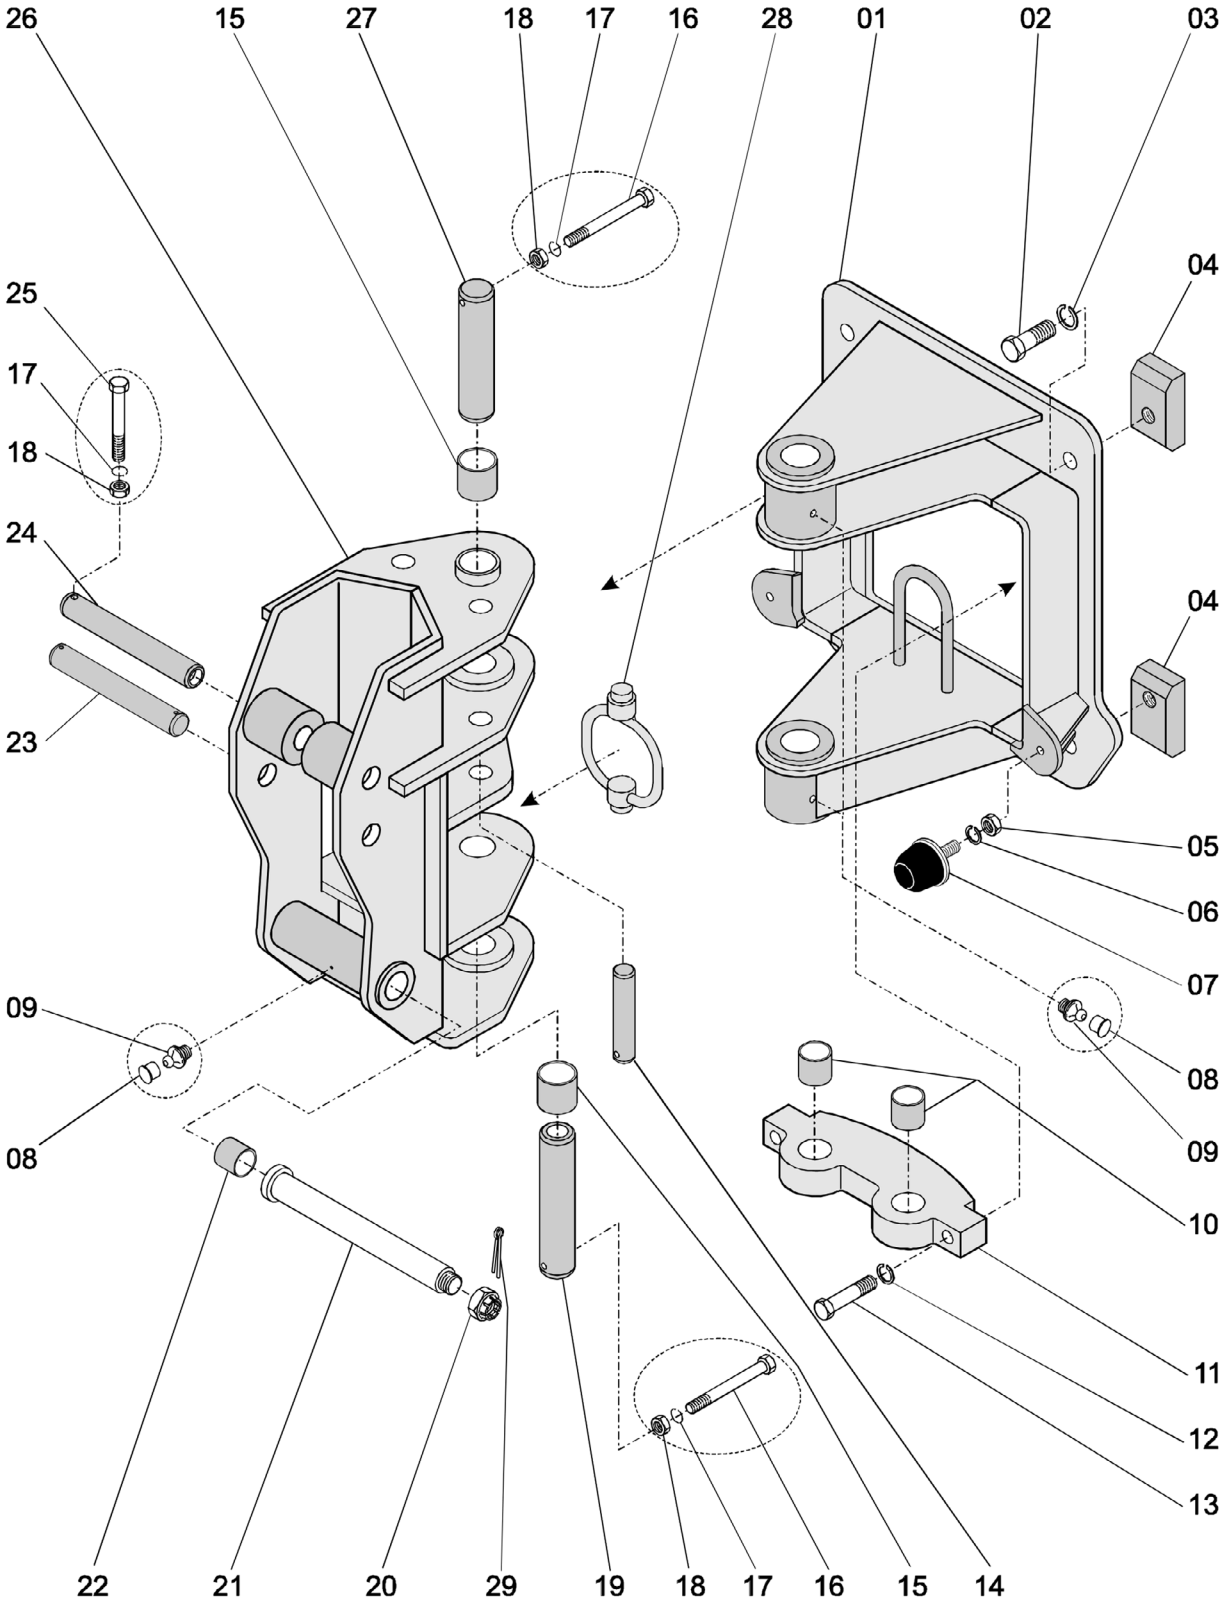
		СОДЕРЖАНИЕ	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
01.1	PRZ-9-01-01-000-1	Рама комплексная	1
02.1	PRZ-9-01-02-000-2	Подвеска стрелы	1
03.1	PRZ-9-01-03-000-1	Стрела комплексная	1
04.1	PRZ-9-01-04-000-1	Заплечик	1
05.1	PRZ-9-01-05-000-1	Основный ковш	1
18.1		Гидравлика поворотного механизма и опор	1
18.2		Присоединение откидного распределителя	1
18.3		Гидравлика стрелы, заплечника и ковша	1
18.4	OHV 80-9-000-2	Цилиндр поворотного механизма	2
18.5	HV63-9-000-1/500	Гидравлический цилиндр ковша	1
18.5	HV63-9-000-1/250	Гидравлический цилиндр опори	2
18.6	HV90-9-000-1/500	Гидравлический цилиндр стрелы, ход 500 мм	1
18.6	HV90-9-000-1/400	Гидравлический цилиндр заплечника, ход 400 мм	1
19.1	PRZ-9-01-200-1	Сидение	1


06
07
08
04
05
09
10
05
04
A
11
12
13
14
03
11
15
16
17
18
02
19
21
20
22
23
01
18
24

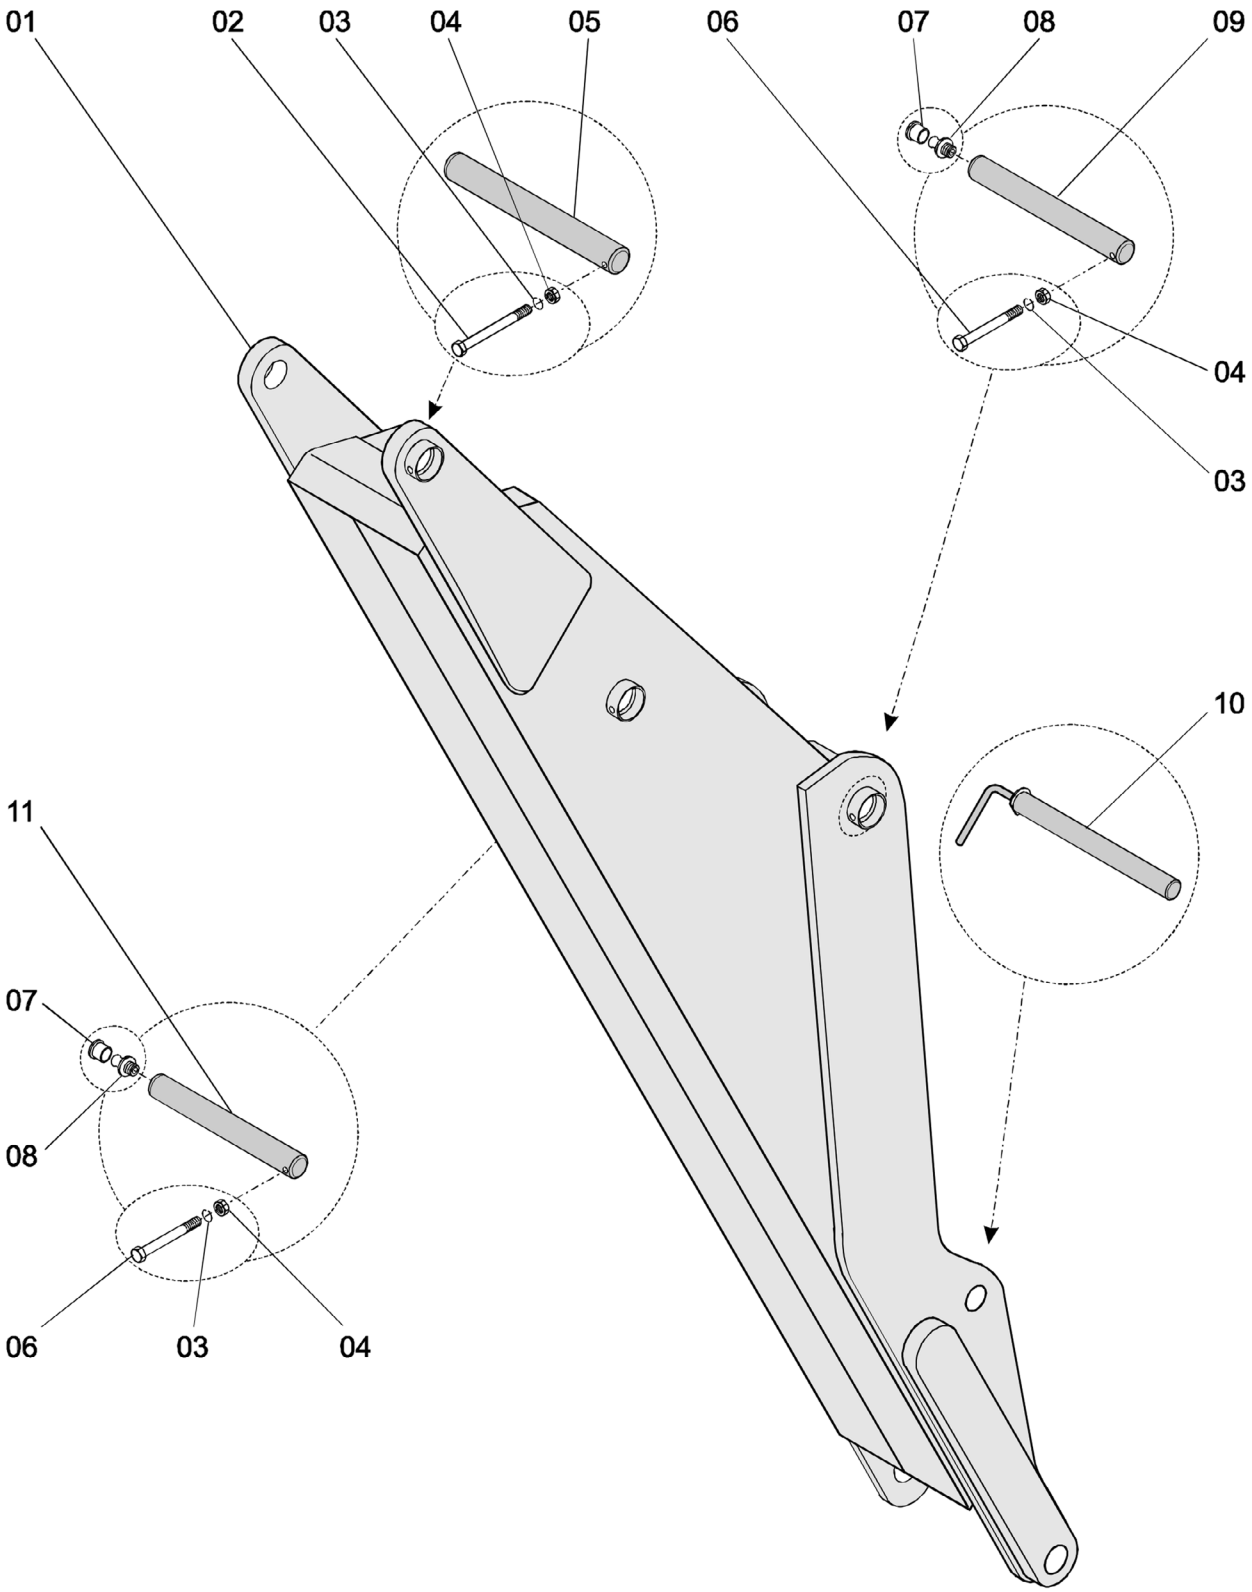
		РАМА КОМПЛЕКСНАЯ	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	PRZ-9-01-01-000-1	Рама комплексная	1
01	PRZ-9-01-01-070-1	Выдвижная нога	2
02	PRZ-9-01-01-001-1	Рама (UNC / BOB-TACH / GEHL OLD-TACH)	1*
03	PRZ-0-01-01-124-1	Трубка тяги	1
04	STN EN 24032	Гайка	4
05	STN 02 1740	Шайба	4
06	STN EN 24014	Болт	2
07	PRZ-0-01-01-122-1	Тяга	2
08	HC-D3M /6	Крышка распределителя	1
09	STN EN 24014	Болт	2
10	PRZ-9-01-01-090-1	Носитель распределителя	1
11	PRZ-0-01-01-121-1	Обойма	2
12	PRZ-0-01-01-124-1	Пробка	2
13	STN 02 1781	Шплинт	2
14	STN EN 24017	Болт	2
15	STN 02 1740	Шайба	2
16	STN EN 24014	Болт	2
17	2525 KX 21	Закатанная втулка	4
18	STN 02 2931	Кольцо предохранительное	4
19	STN 02 7421.3	Масленка шаровая	2
20	PN 05/12/02-7271	Крышка масленки	2
21	STN EN 24017	Болт	4
22	STN 02 1740	Шайба	4
23	PRZ-0-01-01-125-1	Крышка ноги	2
24	PRZ-0-01-01-123-1	Цапфа ноги	4

* Согласно для типа машины

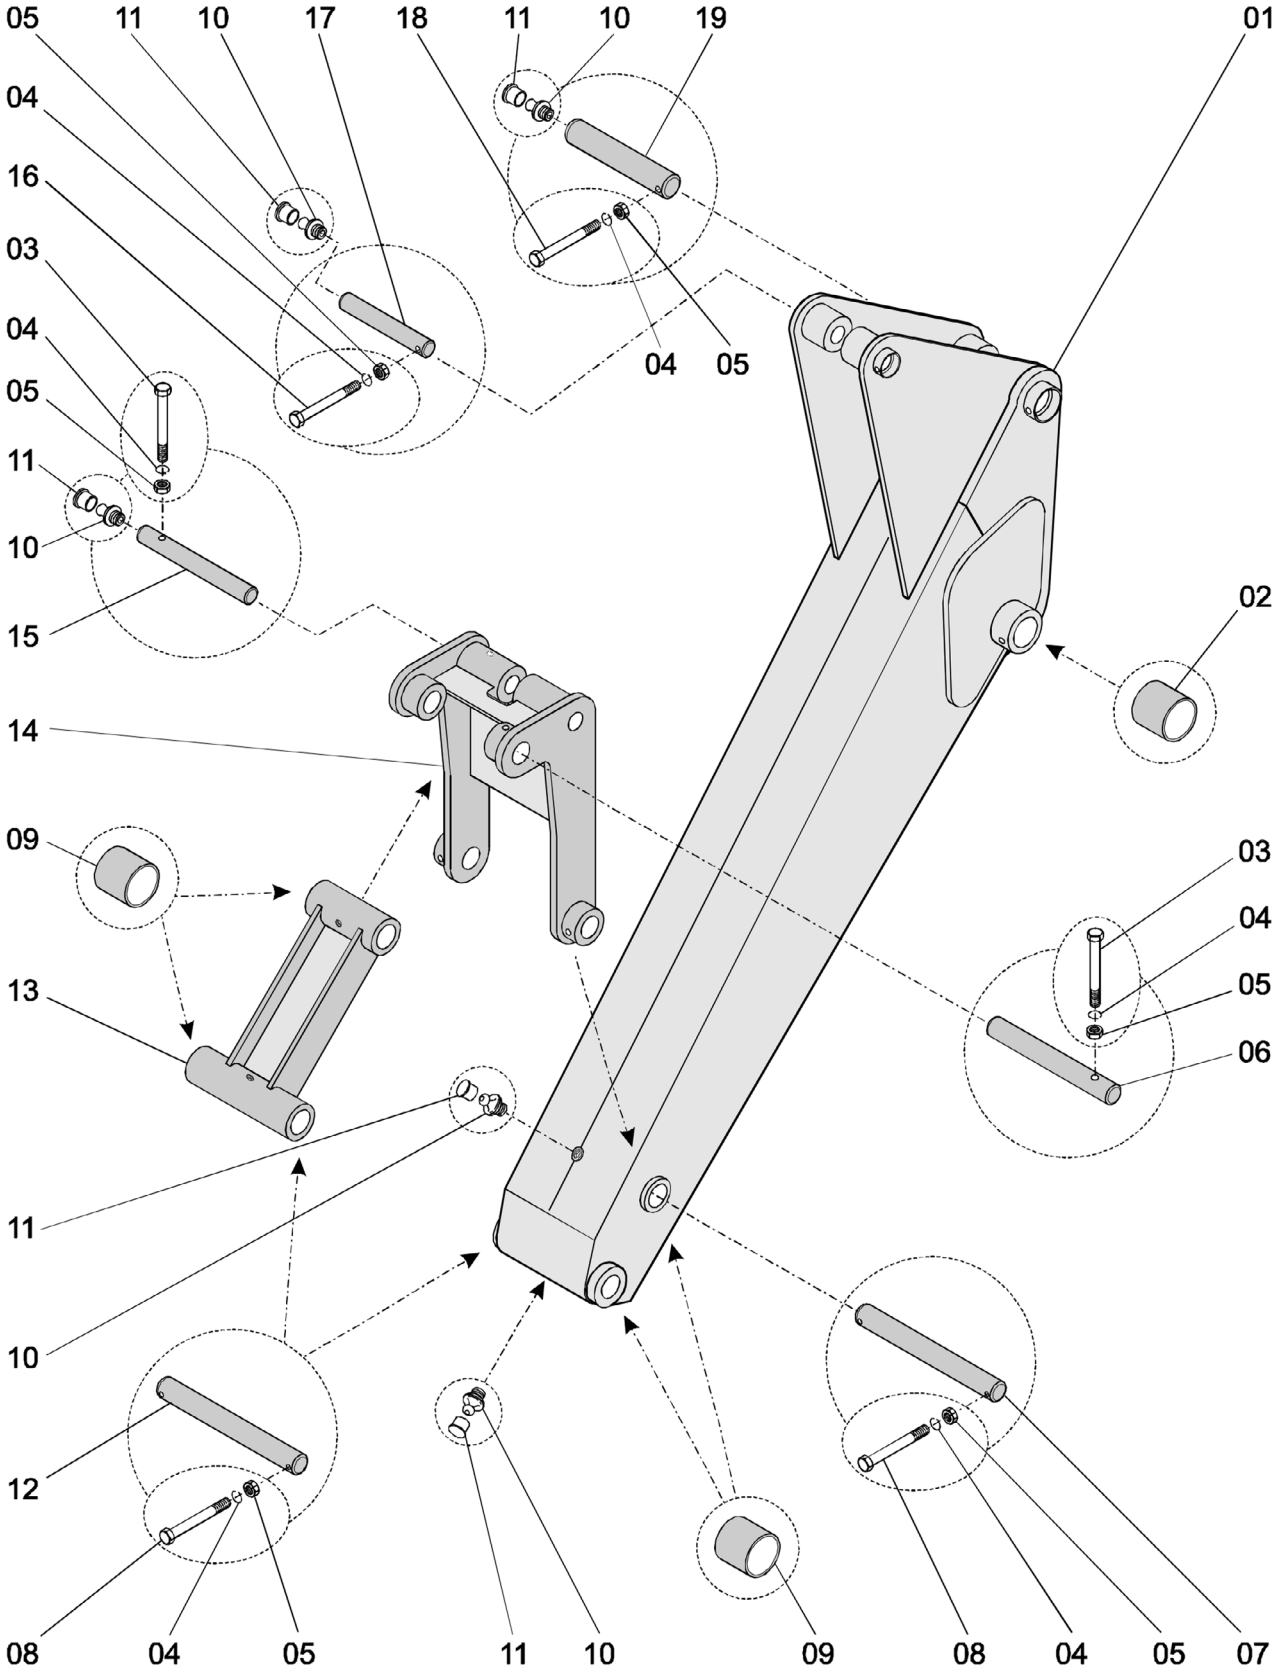
A Консоль за откидной распределитель


26
15
27
18
17
16
28
01
02
03
04
25
17
18
24
23
04
05
06
07
09
08
08
09
10
11
12
13
22
21
20
29
19
18
17
16
15
14

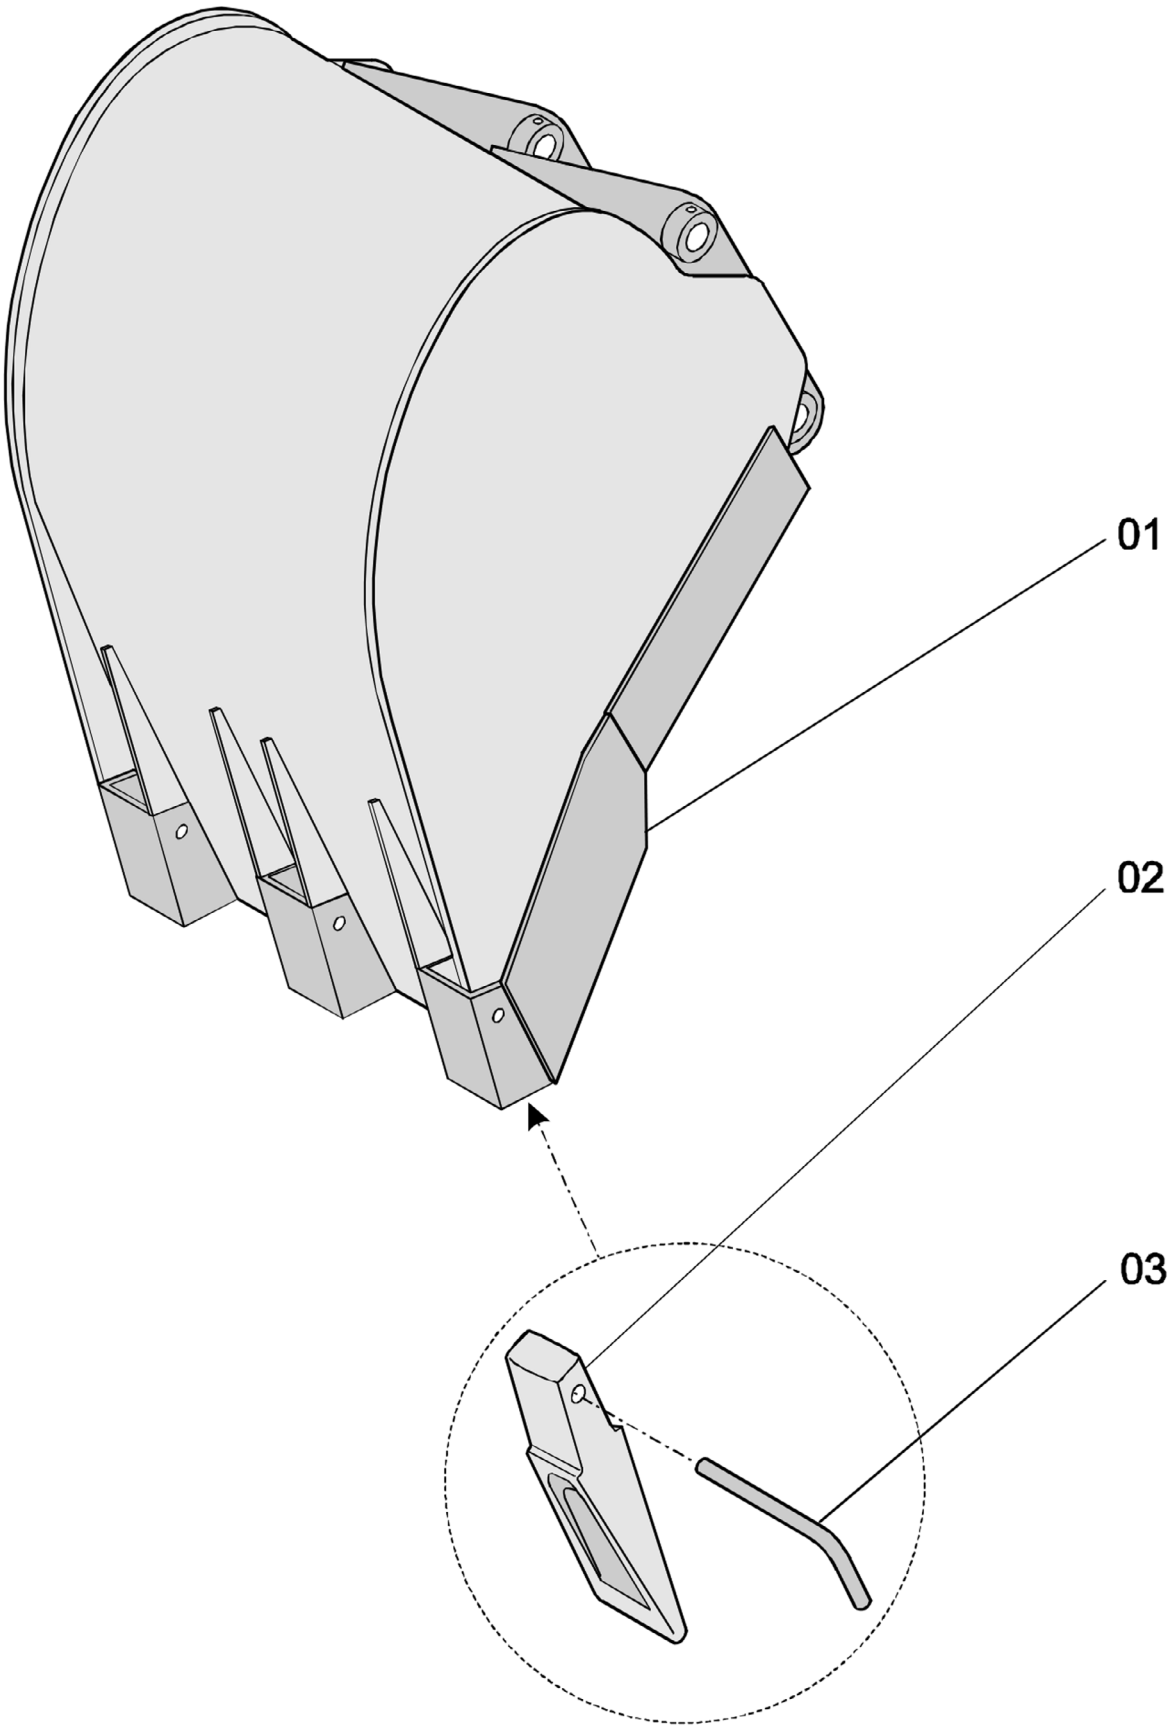
		ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	PRZ-9-01-02-000-2	Подвеска стрелы	1
01	PRZ-9-01-02-001-1	Перекидной носитель	1
02	STN EN 24014	Болт	4
03	STN 02 1740	Шайба	4
04	PRZ-0-01-02-150-1	Камень	4
05	STN EN 24032	Гайка	2
06	STN 02 1740	Шайба	2
07	57778 D70/42	Резиновая пружина	2
08	PN 05/12/02-7271	Крышка масленки	2
09	STN 02 7421.3	Масленка шаровая	2
10	4530 KX 01	Закатанная втулка	4
11	PRZ-0-01-02-151-1	Очки	1
12	STN 02 1740	Шайба	2
13	STN EN 24014	Болт	2
14	PRZ-0-01-02-147-1	Цапфа поворота	2
15	5050 KX 01	Закатанная втулка	4
16	STN EN 24014	Болт	2
17	STN 02 1740	Шайба	5
18	STN EN 24032	Гайка	5
19	PRZ-0-01-02-146-1	Цапфа нижняя	1
20	STN 02 1412	Корончатайа гайка	1
21	PRZ-9-01-03-045-1	Цапфа стрелы	1
22	4040 KX 01	Закатанная втулка	2
23	PRZ-9-01-02-125-1	Цапфа предохранительная	1
24	PRZ-0-01-02-149-1	Цапфа цилиндра	1
25	STN EN 24014	Болт	3
26	PRZ-9-01-02-100-1	Поворотный носитель	1
27	PRZ-0-01-02-145-1	Цапфа верхняя	1
28	PRZ-9-01-02-130-1	Держатель шлангов	1
29	STN 02 1781	Шплинт	1


01
02
03
04
05
06
07
08
09
04
03
10
11
07
08
06
03
04

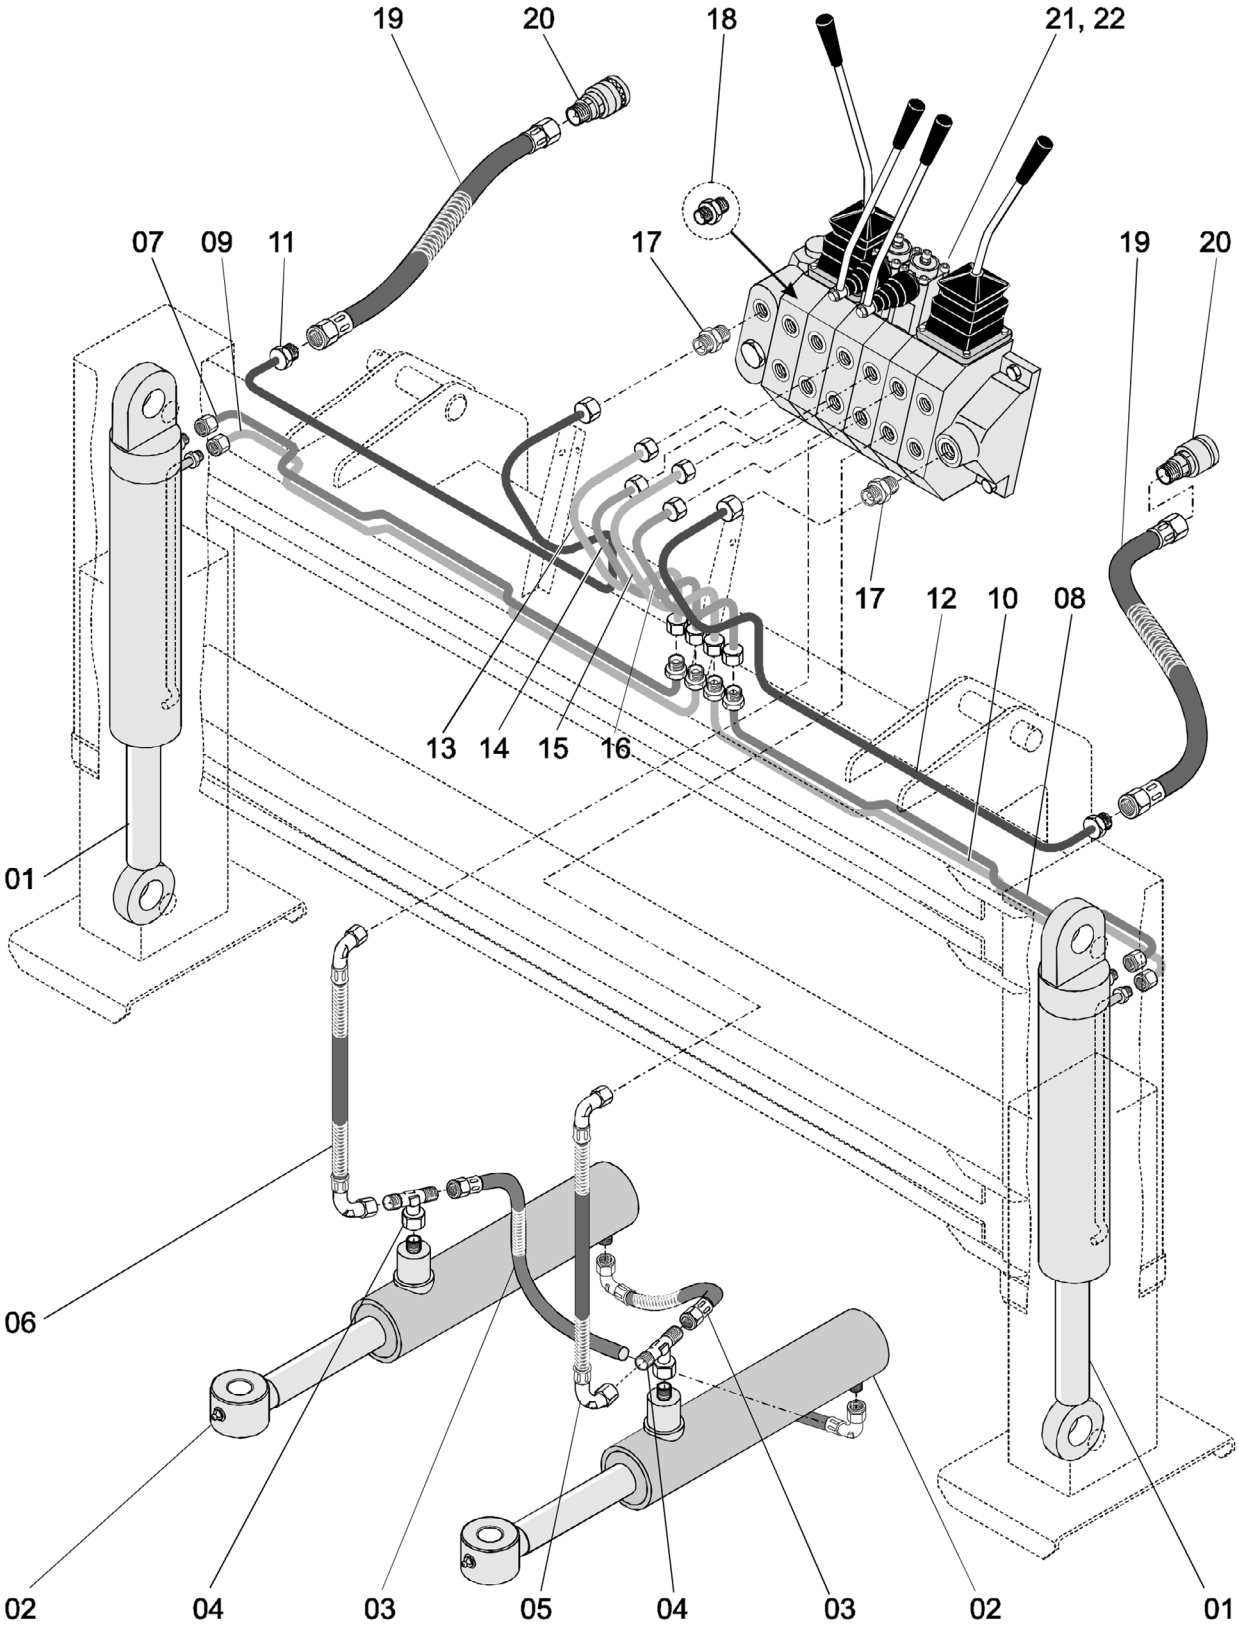
		СТРЕЛА	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	PRZ-9-01-03-000-1	Стрела комплексная	1
01	PRZ-9-01-03-001-1	Стрела	1
02	STN EN 24014	Болт	1
03	STN 02 1740	Шайба	3
04	STN EN 24032	Гайка	3
05	PRZ-0-01-03-051-1	Цапфа заплечка	1
06	STN EN 24014	Болт	2
07	PN 05/12/02-7271	Крышка масленки	2
08	STN 02 7421.3	Масленка шаровая	2
09	PRZ-0-01-03-049-1	Цапфа цилиндра	1
10	PRZ-9-01-03-040-1	Цапфа предохранительная	1
11	PRZ-0-01-03-050-1	Цапфа средняя	1


05
11
10
17
18
11
10
19
01
04
16
03
04
05
11
10
15
04
05
02
14
09
13
03
04
05
06
11
10
12
08
04
05
11
10
09
08
04
05
07

		ЗАПЛЕЧИК	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	PRZ-9-01-04-000-1	Заплечик	1
01	PRZ-9-01-04-001-1	Заплечик	1
02	4040 KX 01	Закатанная втулка	2
03	STN EN 24014	Болт	4
04	STN 02 1740	Шайба	8
05	STN EN 24032	Гайка	8
06	PRZ-0-01-04-057-1	Цапфа рычага	1
07	PRZ-0-01-04-058-1	Цапфа средняя	1
08	STN EN 24014	Болт	4
09	3030 K 01	Закатанная втулка	8
10	STN 02 7421.3	Масленка шаровая	5
11	PN 05/12/02-7271	Крышка масленки	5
12	PRZ-0-01-04-054-1	Цапфа ковша	2
13	PRZ-9-01-04-040-1	Тяга	1
14	PRZ-9-01-04-040-1	Рычаг	1
15	PRZ-0-01-04-060-1	Цапфа цилиндра	1
16	STN EN 24014	Болт	1
17	STN EN 24014	Цапфа верхняя	1
18	STN EN 24014	Болт	1
19	PRZ-0-01-04-055-1	Цапфа задняя	1


01
02
03

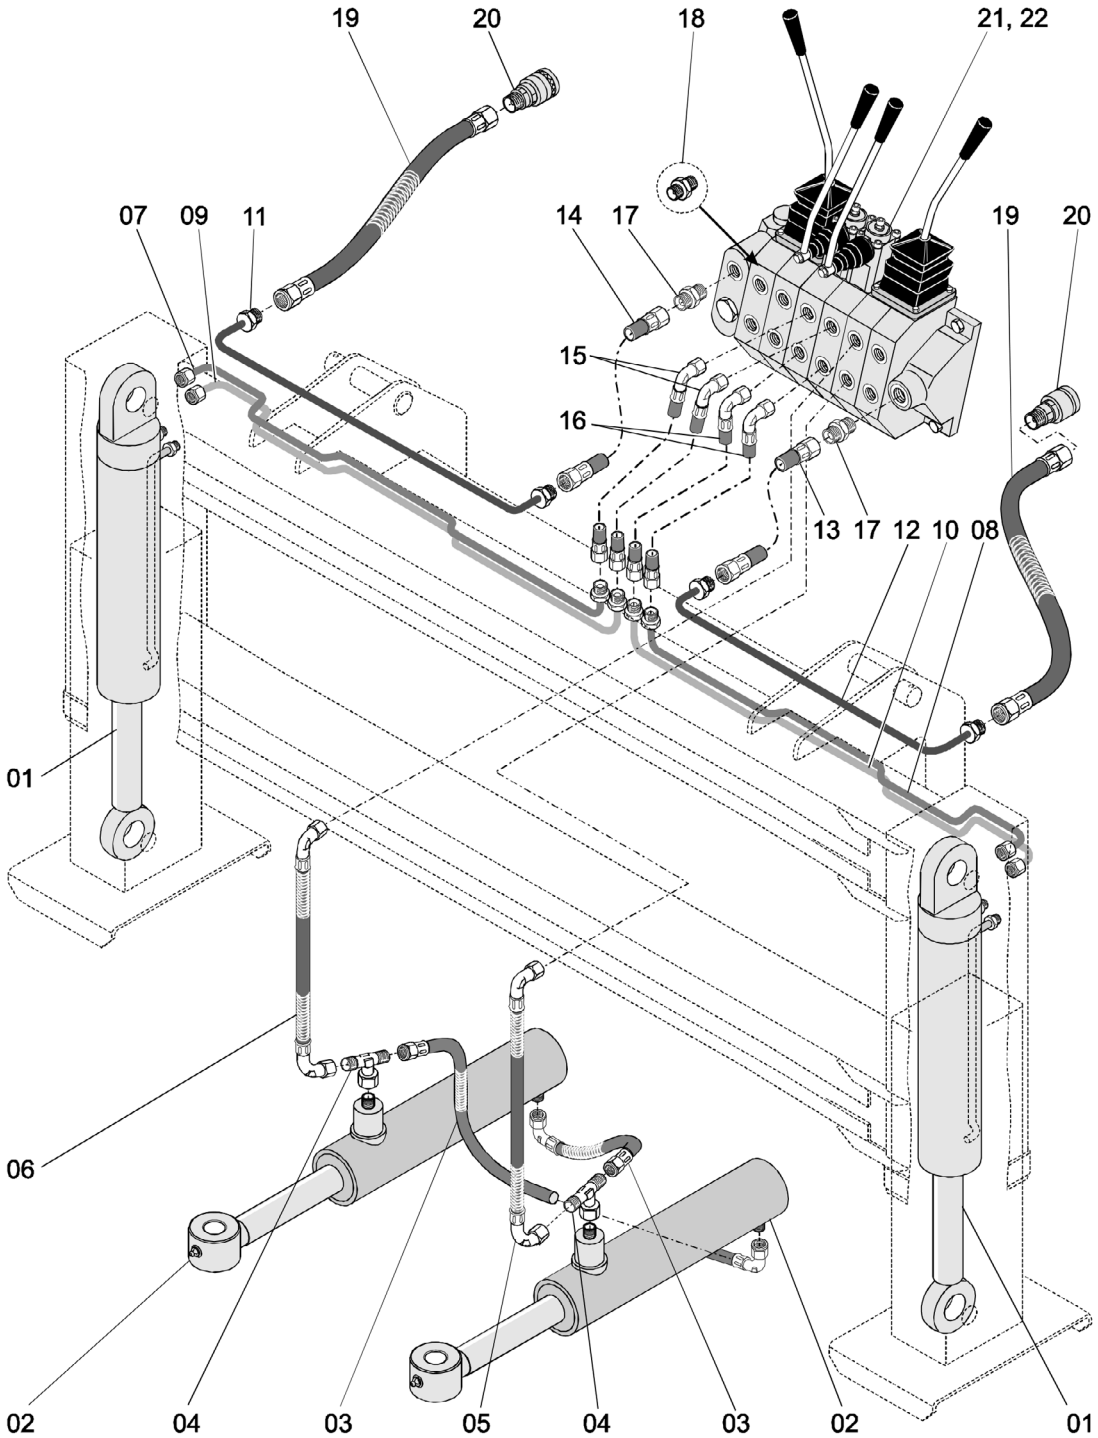
		ОСНОВНЫЙ КОВШ	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	PRZ-9-01-05-000-1	Основный ковш	1
01	PRZ-9-01-05-001-1	Ковш	1
02	PRZ-0-01-05-031-1	Зубец ковша	3
03	PRZ-0-01-05-032-1	Предохранительный штифт	3


19
20
18
21, 22
07
09
11
17
19
20
17
12
10
08
13
14
15
16
01
06
02
04
03
05
04
03
02
01

		ГИДРАВЛИКА ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА И ОПОР	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
01	HV63-9-000-1/250	Гидравлический цилиндр опоры	2*
02	OHV 80-9-000-2	Цилиндр поворотного механизма	2*
03	722-10-1010/530	Шланг Т-соединение с гайкой	2*
04	TSS B02 12L	Т-соединение с гайкой	2*
05	722-10-1010/1950	Шланг	1
06	722-10-1010/1950	Шланг	1
07	533-0-01-18-019/P	Трубка правая	1*
08	533-0-01-18-019/L	Трубка левая	1*
09	533-0-01-18-017/P	Трубка правая	1*
10	533-0-01-18-017/L	Трубка левая	1*
11	533-0-01-18-025/P	Трубка правая	1
12	533-0-01-18-025/L	Трубка левая	1
13	533-0-01-18-031/P	Трубка верхняя правая	1
14	533-0-01-18-033/P	Трубка нижняя правая	1
15	533-0-01-18-031/L	Трубка верхняя левая	1
16	533-0-01-18-033/L	Трубка нижняя левая	1
17	G1/2/M22x1,5 PL		
	AR215 LR	Патрубок	2*
18	GE12-LR 1/2ED		
	OMD A3L	Патрубок	12*
19		Шланг	2* **
20		Быстрозажимная муфта	2* **
21	HC-D3M / 6	Распределитель	1*
22	HC-D3M / 6	Комплект запасных уплотнений	1*

* Конгруэнция из рис. "ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТКИДНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ"

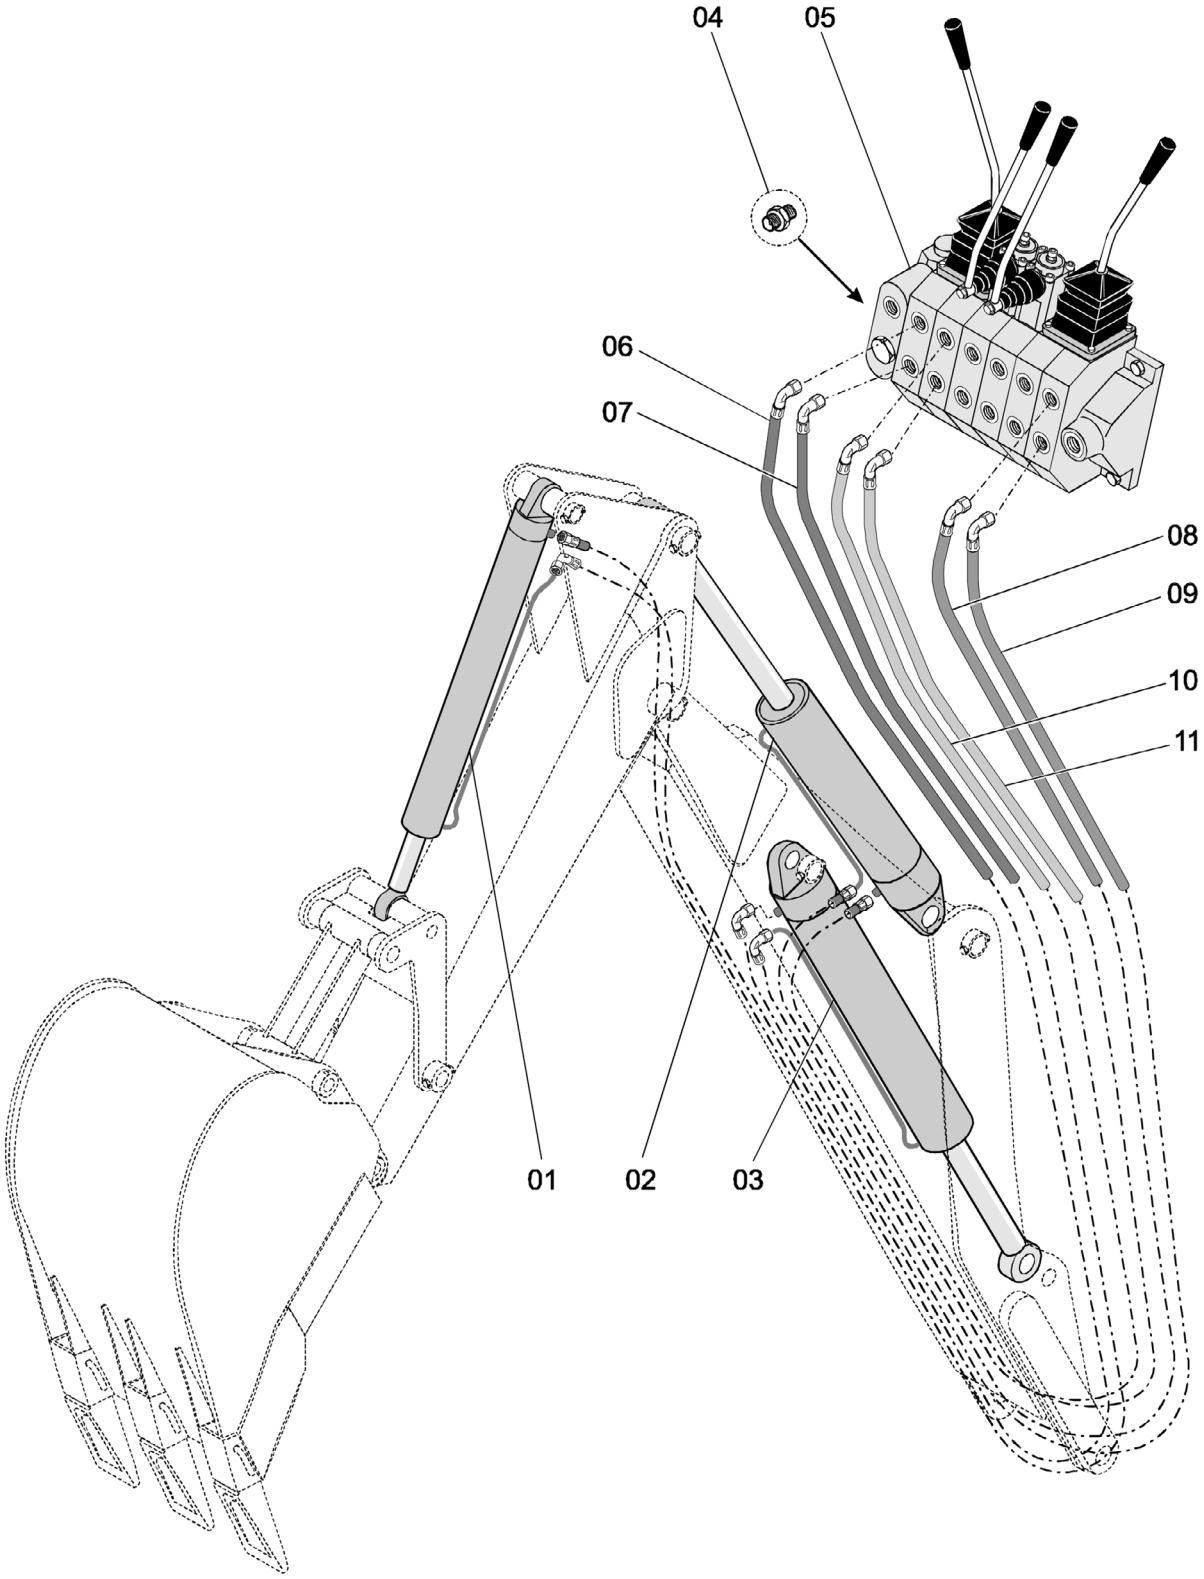
** Согласно для типа машины


19
20
18
21, 22
07
09
11
14
17
19
20
15
16
13
17
12
10
08
01
06
02
04
03
05
04
03
02
01

		ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТКИДНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
01	HV63-9-000-1/250	Гидравлический цилиндр опоры	2*
02	OHV 80-9-000-2	Цилиндр поворотного механизма	2*
03	722-10-1010/530	Шланг	2*
04	TSS B02 12L	Т-соединение с гайкой	2*
05	722-10-1010/2030	Шланг	1
06	722-10-1010/2030	Шланг	1
07	533-0-01-18-019/P	Трубка правая	1*
08	533-0-01-18-019/L	Трубка левая	1*
09	533-0-01-18-017/P	Трубка правая	1*
10	533-0-01-18-017/L	Трубка левая	1*
11		Трубка правая	1
12		Трубка левая	1
13	722-13-1010/760	Шланг стока	1
14	722-13-1010/830	Шланг привода масла	1
15	722-10-1010/830	Шланг	2
16	722-10-1010/780	Шланг	2
17	G1/2/M22x1,5 PL		
	AR215 LR	Патрубок	2*
18	GE12-LR 1/2ED		
	OMD A3L	Патрубок	12
19		Шланг	2* **
20		Быстрозажимная муфта	2* **
21	HC-D3M / 6	Распределитель	1*
22	HC-D3M / 6	Комплект запасных уплотнений	1*

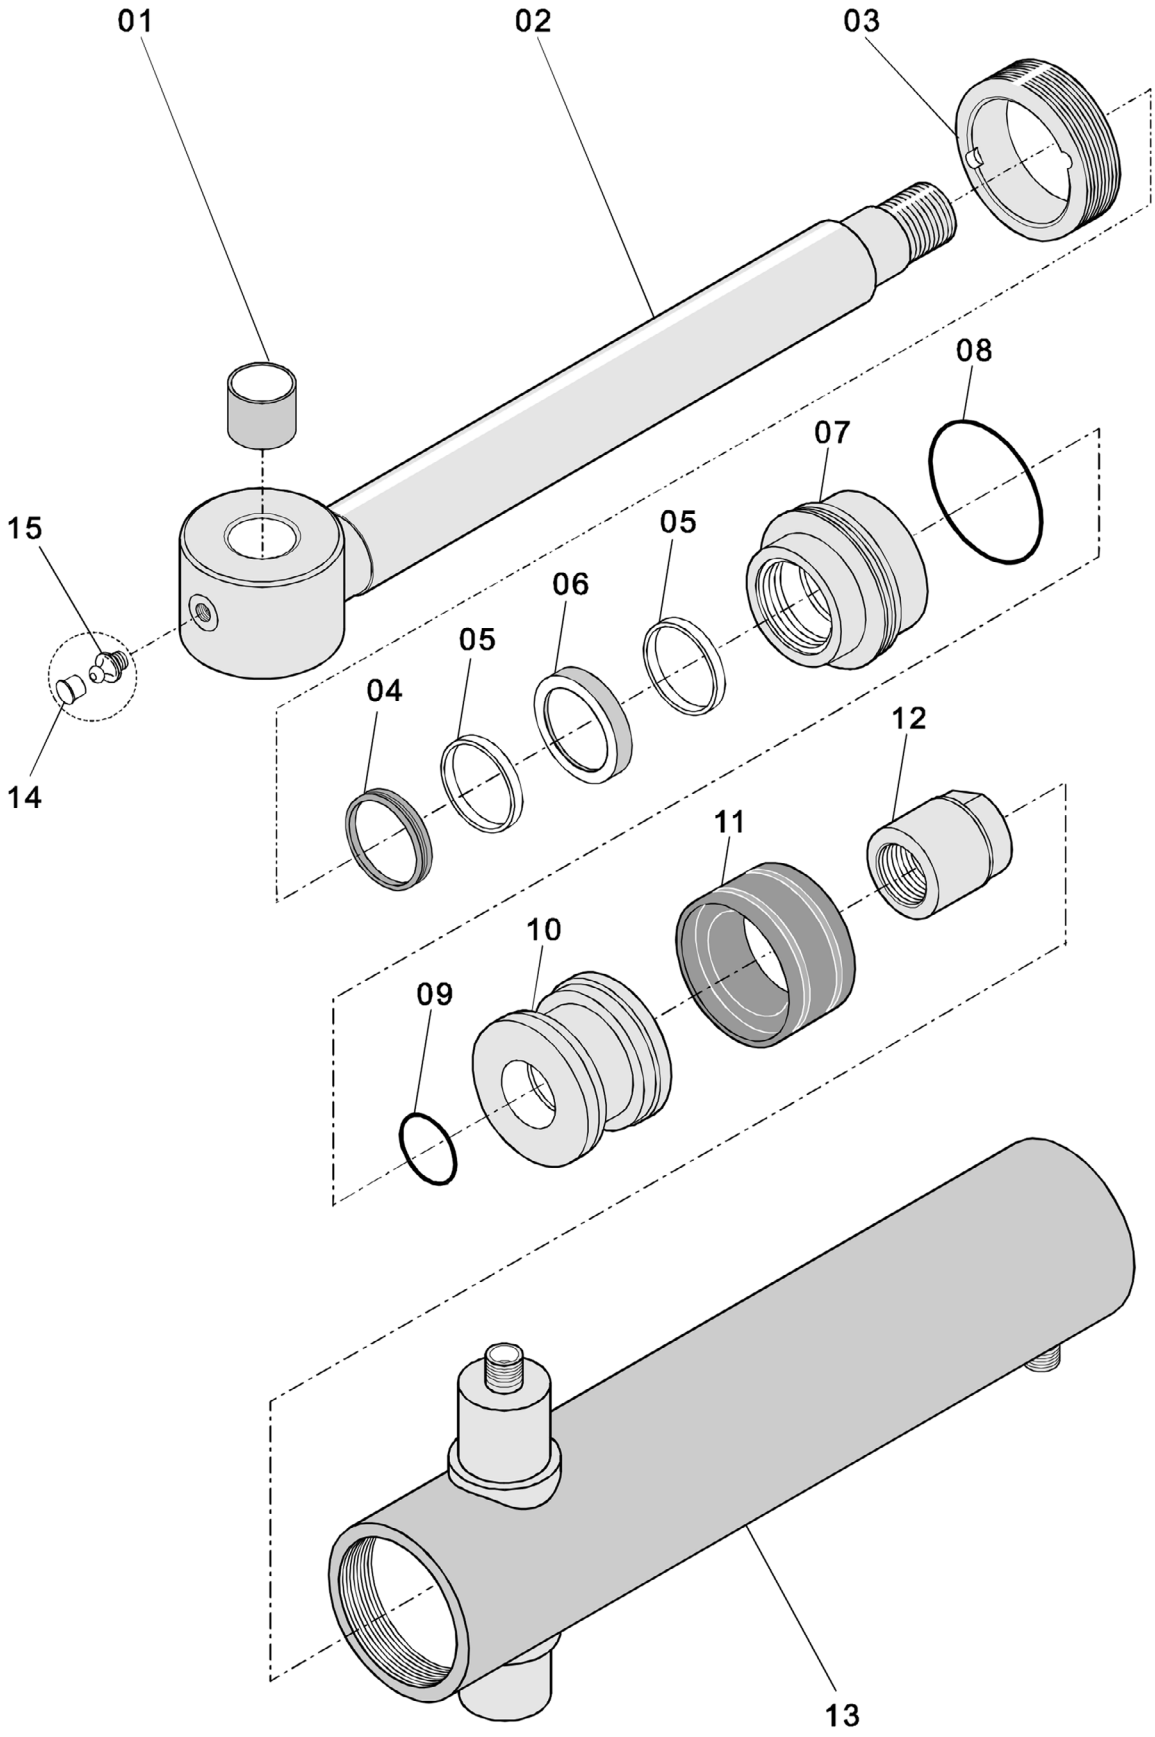
* Конгруэнция из рис. "ГИДРАВЛИКА ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА И ОПОР"

** Согласно для типа машины

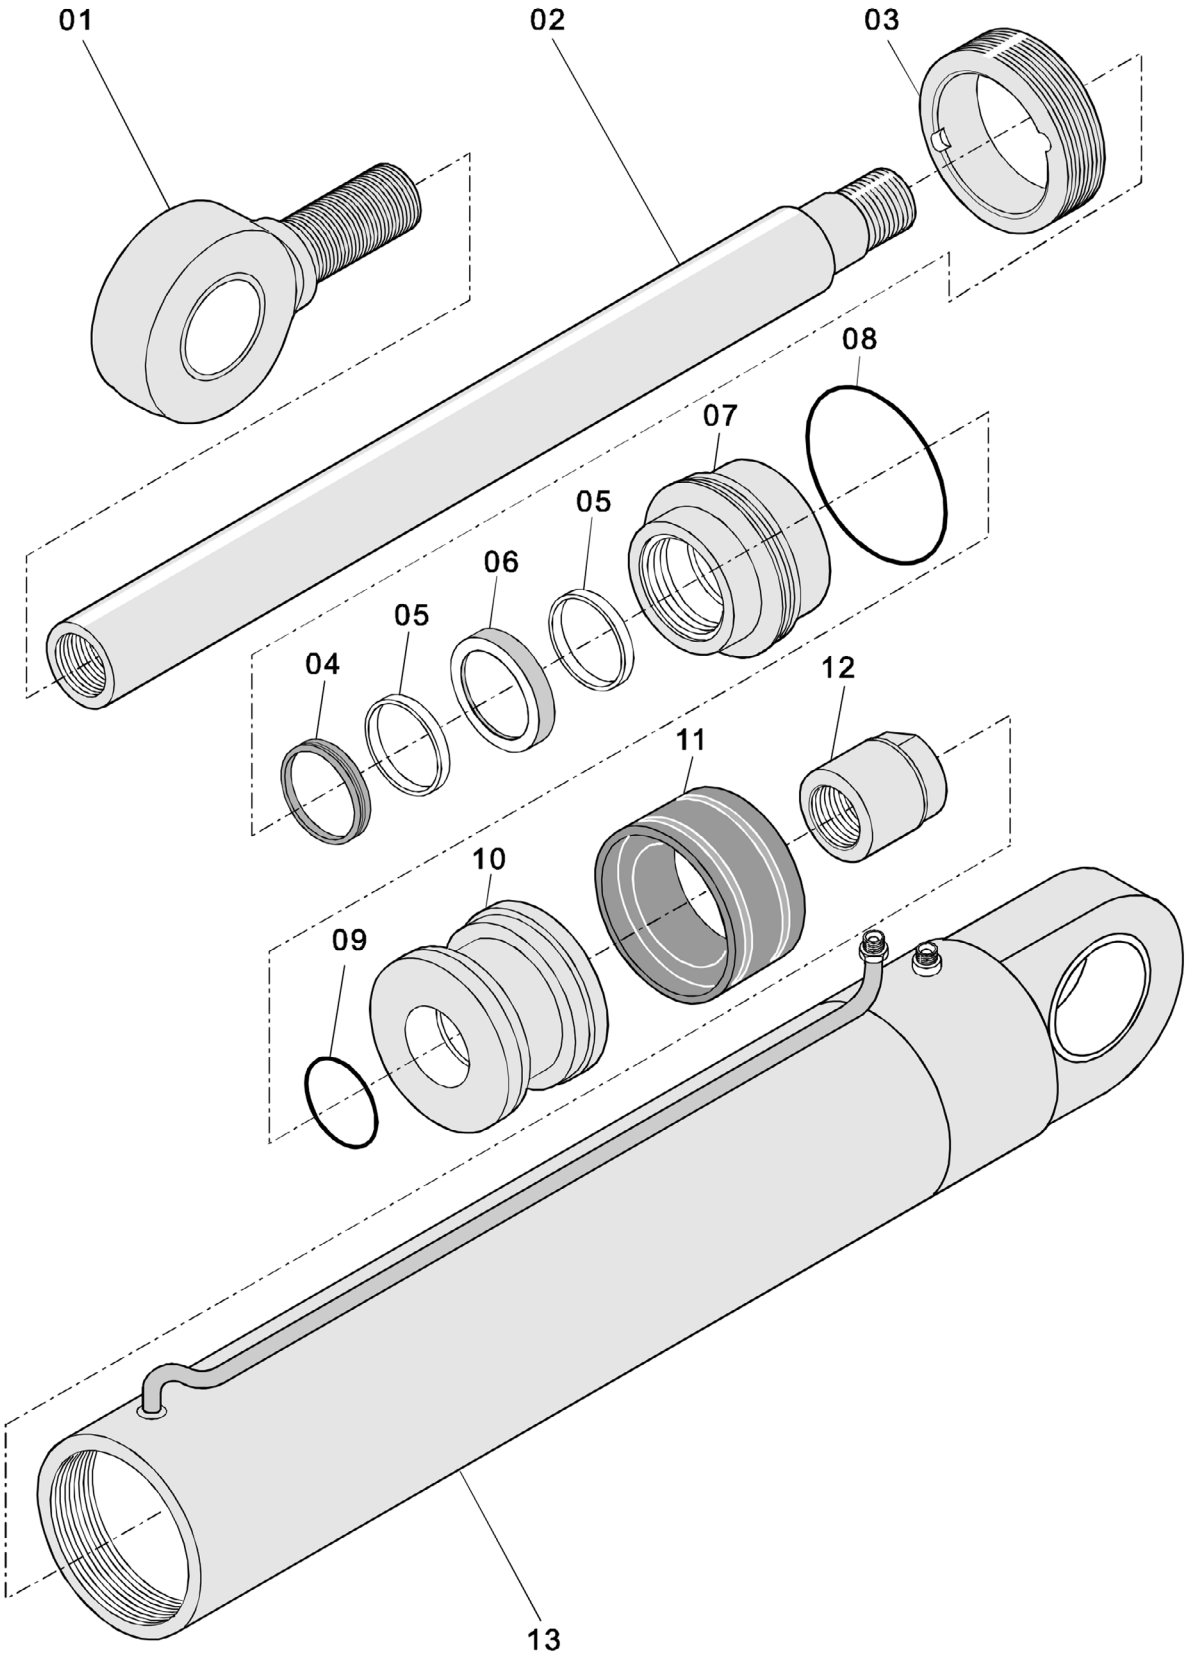

04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03

		ГИДРАВЛИКА СТРЕЛЫ, ЗАПЛЕЧНИКА И КОВША	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
01	HV63-9-000-1/500	Гидравлический цилиндр ковша	1
02	HV90-9-000-1/400	Гидравлический цилиндр заплечника, ход 400 мм	1
03	HV90-9-000-1/500	Гидравлический цилиндр стрелы, ход 500 мм	1
04	GE12-LR 1/2ED		
	OMD A3L	Патрубок	12
05	HC-D3M / 6	Распределитель	1
06	722-10-1010/4650	Шланг	1
06	722-10-1010/4800	Шланг	1**
07	722-10-1010/4700	Шланг	1
07	722-10-1010/4730	Шланг	1**
08	722-10-1010/3400	Шланг	1
08	722-10-1010/3520	Шланг	1**
09	722-10-1010/3330	Шланг	1
09	722-10-1010/3520	Шланг	1**
10	722-10-1010/3800	Шланг	1
10	722-10-1010/3970	Шланг	1**
11	722-10-1010/3800	Шланг	1
11	722-10-1010/3830	Шланг	1**

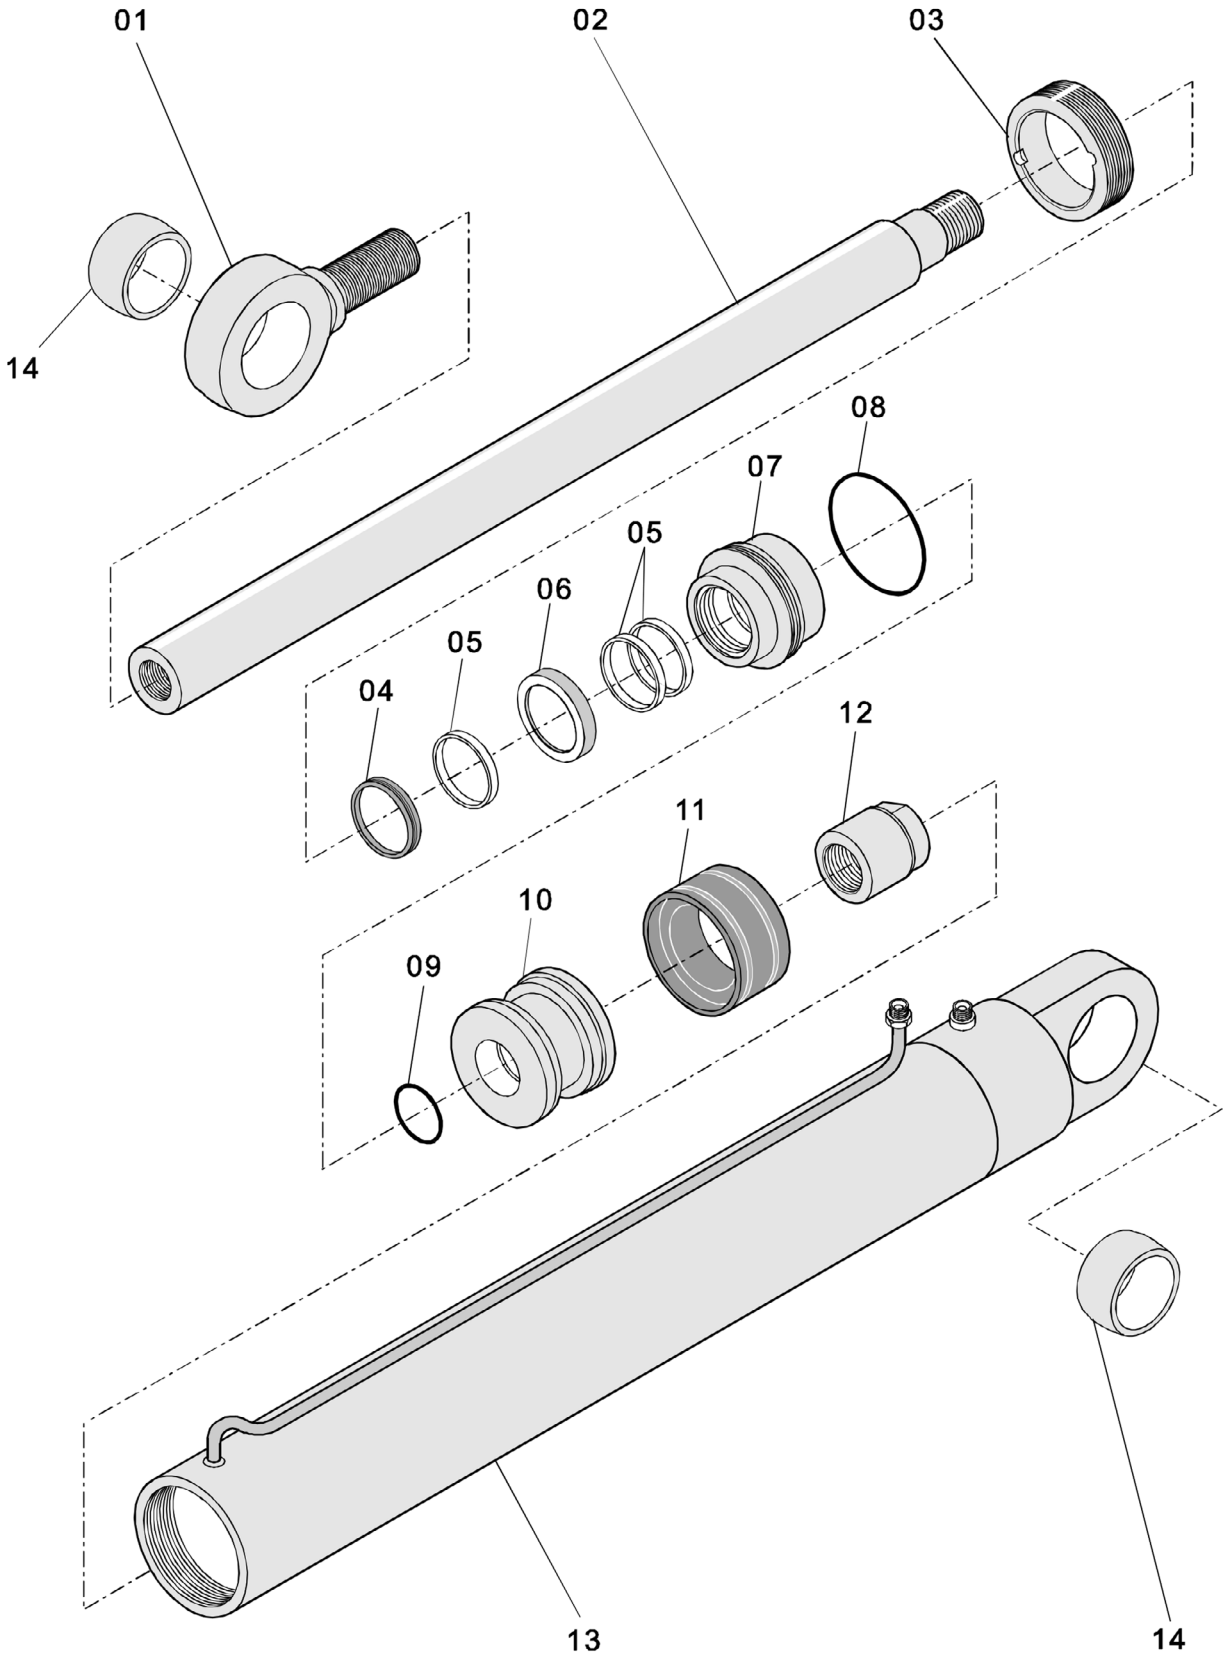
** Для откидного распределителя


01
02
03
08
07
15
05
06
05
04
12
14
11
10
09
13

		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	OHV 80-9-000-2	Цилиндр поворотного механизма	2
01	3025 KX 21	Закатанная втулка	2
02	OHV 80-9-010-2	Поршневой шток с проушиной	1
03	HV 80-0-016-2	Гайка большая	1
04	STN 02 0306	Маслосъемное кольцо	1
05	MERKEL	Направляющее кольцо	2
06	MERKEL	Манжетное уплотнение	1
07	OHV 80-9-015-2	Крышка передняя	1
08	STN 02 9281.9	О–кольцо	1
09	STN 02 9281.9	О–кольцо	1
10	HV 80-0-013-2	Поршень	1
11	MERKEL	Манжетное уплотнение	1
12	HV 80-0-014-2	Гайка малая	1
13	OHV 80-9-001-2	Корпус цилиндра	1
14	PN 05/12/02-7271	Крышка масленки	1
15	STN 02 7421.3	Масленка шаровая	1


01
02
03
08
07
05
06
05
04
12
11
10
09
13

		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР КОВША И ОПОР	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	HV63-9-000-1/500	Гидравлический цилиндр ковша	
	HV63-9-000-1/250	Гидравлический цилиндр опори	
01	HV63-9-008-1	Проушина поршневого штока	
02	HV63-0-002-1/500	Поршневой шток цилиндра ковша	
02	HV63-0-002-1/250		
03	HV63-0-006-1	Поршневой шток цилиндра опори	
04	STN 02 9295	Гайка большая	
05	MERKEL	Направляющее кольцо	
06	MERKEL	Манжетное уплотнение	
07	HV63-0-005-1	Крышка передняя	
08	STN 02 9281.9	О–кольцо	
09	STN 02 9281.9	О–кольцо	
10	HV63-0-003-1	Поршень	
11	MERKEL	Манжетное уплотнение	
12	HV63-0-004-1	Гайка малая	
13	HV63-9-001-1/500	Корпус цилиндра ковша	
	HV63-9-001-1/250	Корпус цилиндра опори	
14	GE-25	Подшипник	


01
02
03
14
08
07
05
06
05
04
12
11
10
09
13
14

		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ И ЗАПЛЕЧНИКА	
		НАКИДНАЯ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА MZ-800	
	HV90-9-000-1/500	Гидравлический цилиндр стрелы, ход 500 мм	1
	HV90-9-000-1/400	Гидравлический цилиндр заплечника, ход 400 мм	1
01	HV90-9-008-1	Проушина поршневого штока	1
02	HV90-0-002-1/500	Поршневой шток цилиндра стрелы	1
02	HV90-0-002-1/400	Поршневой шток цилиндра заплечника	1
03	HV90-0-006-1	Гайка большая	1
04	STN 02 9295	Маслосъемное кольцо	1
05	MERKEL	Направляющее кольцо	2
06	MERKEL	Манжетное уплотнение	1
07	HV90-0-005-1	Крышка передняя	1
08	STN 02 9281.9	О–кольцо	1
09	STN 02 9281.9	О–кольцо	1
10	HV90-0-003-1	Поршень	1
11	MERKEL	Манжетное уплотнение	1
12	HV90-0-004-1	Гайка малая	1
13	HV90-9-001-1/500	Корпус цилиндра цтрелы	1
13	HV90-9-001-1/400	Корпус цилиндра заплечника	1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

СОВМЕСТИМОСТЬ С: _____

ЗАВОДСКОЙ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

НОМЕР РАСХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ: _____

ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА (М/ЧАС) НЕ БОЛЕЕ: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изготавливаемой продукции в течение гарантийного срока со дня продажи потребителю при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, согласно соответствующей инструкции экскаватора.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и защитные элементы (зубья, коронки, протекторы, бокорезы, угловая защита дна и межзубьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), а так же на естественный износ элементов.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации согласно руководству по эксплуатации экскаватора, а так же использованием ковша не по назначению.

Проведение сварочных работ в гарантийный период с целью замены расходных материалов (протекторы, угловая защита дна и межзубьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), а так же установки дополнительных элементов защит, должно происходить только с письменного согласования технологии с заводом-изготовителем.

Гарантийный срок - ___ месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.

ООО «ЕВРОВИТПРОМ»

г. Витебск,

ул. 2-я Продольная, 3, офис 32

+375 29 847-29-29

+375 33 370-29-29

evrovitprom@yandex.by

evp-spec.by