

Цепь траншеекопателя TR900

100 мм, 32 звена
ВОЛЬФРАМ

№	ПРОСТАВКА		М10 БОЛТЫ ПЕРЕДНИЙ	М10 БОЛТЫ ЗАДНИЙ	ЗУБ
1	–		65мм	65мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
2	–		65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
3	–		65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
4	–		75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
5	–		75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
6	–		75мм	30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
7	–		75мм	30мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
8	–		65мм	65мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
9	–		65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
10	–		65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
11	–		75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
12	–		75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
13	–		75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
14	–		75мм	30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
15	–		65мм	65мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
16	–		65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ

Цепь траншеекопателя TR900

100 мм, 32 звена
ВОЛЬФРАМ

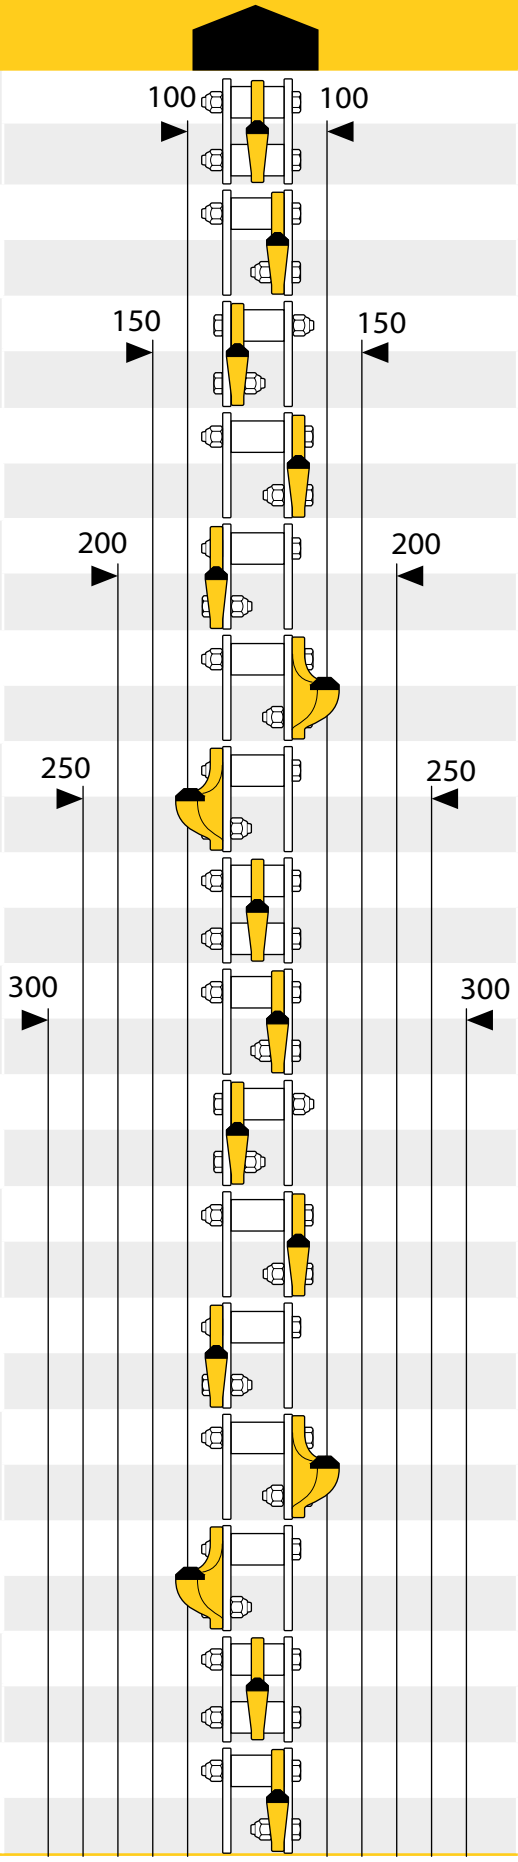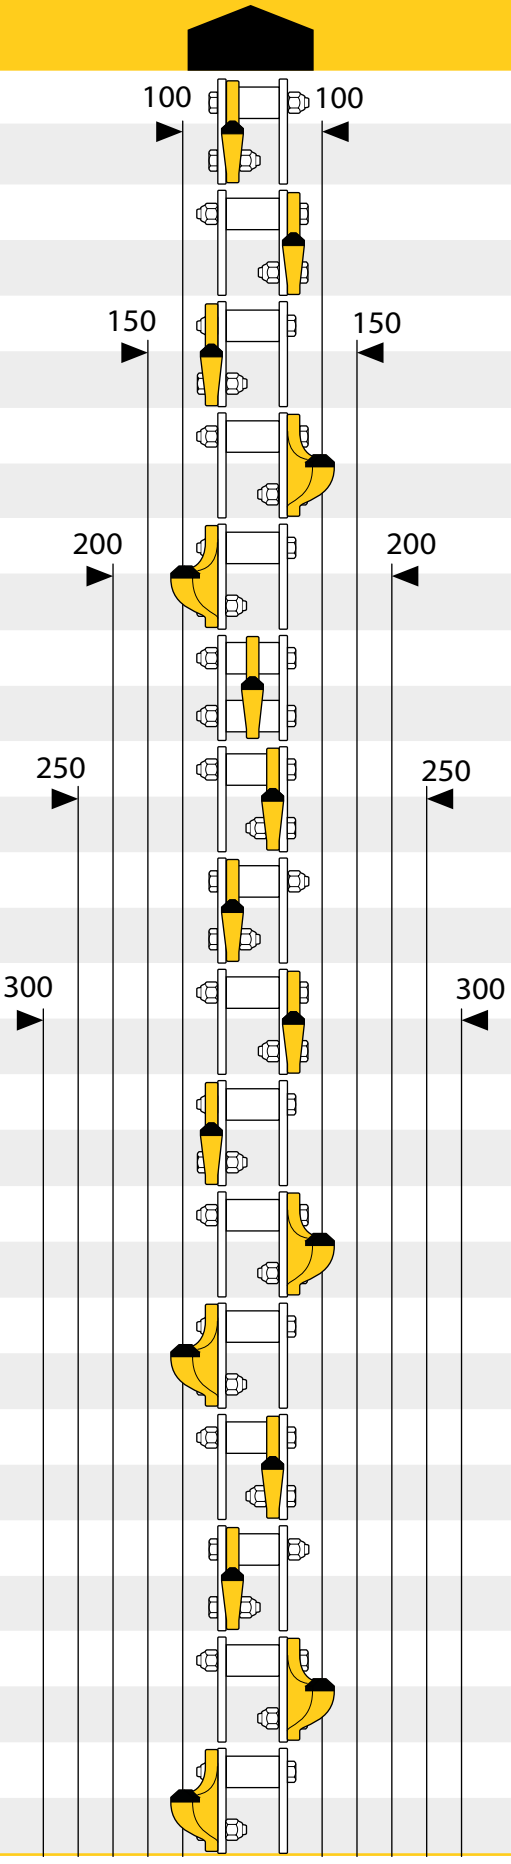


№	ПРОСТАВКА	М10 БОЛТЫ ПЕРЕДНИЙ	М10 БОЛТЫ ЗАДНИЙ	ЗУБ
17	–	65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
18	–	75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
19	–	75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
20	–	75мм	30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
21	–	75мм	30мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
22	–	65мм	65мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
23	–	65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
24	–	65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
25	–	75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
26	–	75мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
27	–	75мм	30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
28	–	75мм	30мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
29	–	65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
30	–	65мм	30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
31	–	75мм	30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
32	–	75мм	30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ

Цепь траншеекопателя TR900

100 мм, 32 звена
ВОЛЬФРАМ

СПИСОК ЧАСТЕЙ

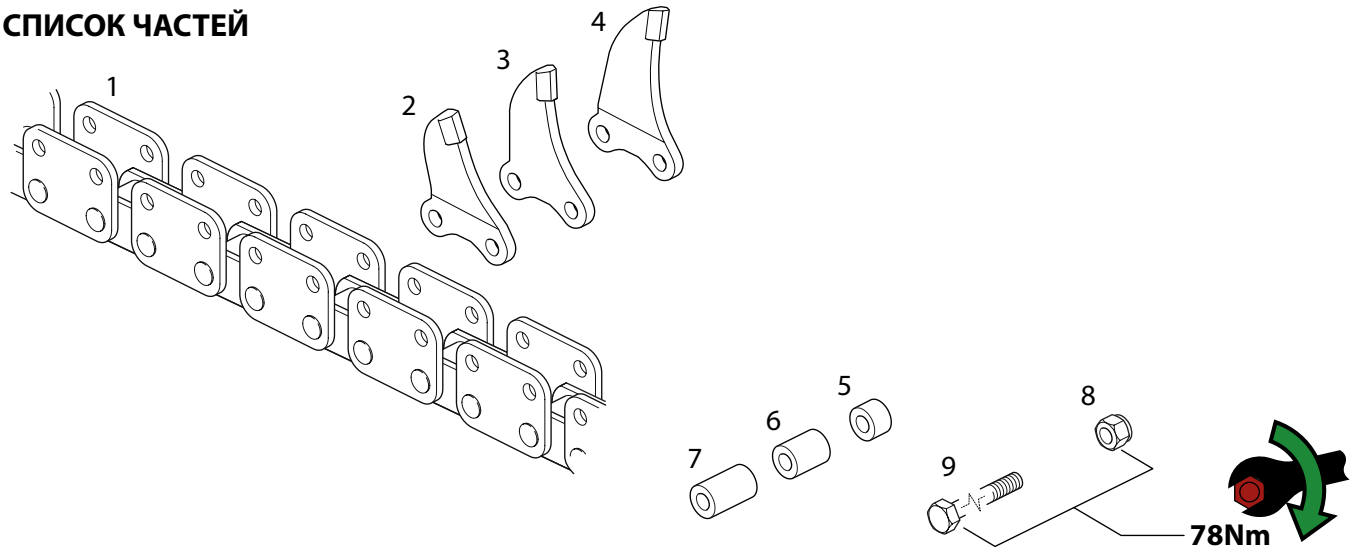

ПОЗИЦИЯ	№ ПО КАТАЛОГУ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	44-2025	Цепь TR 900 без зубьев (64 звена x 32 секции)	1
2	44-2003	Зуб TR 900 (mt) абразив-правый	5
3	44-2002	Зуб TR 900 (mt) абразив-центральный	22
4	44-2001	Зуб TR 900 (mt) абразив-левый	5
5	44-2029	Блок распорный звена для цепи TR900, длина - 15,3мм	16
6	44-2028	Блок распорный звена для цепи TR900, длина - 30 мм	10
7	44-2027	Блок распорный звена для цепи TR900, длина - 38,5мм	18
8	99-9184	Гайка фиксирующая M10 оц.10.0. DIN 985	64
9	99-9124-030	Болт M10x30 10.9 оц DIN 933 (резьба до шляпки)	28
	99-9114-065	Болт M10x65 10.9 оц DIN 931	18
	99-9114-075	Болт M10x75 10.9 оц DIN 931	18